



Degragerm 24™ Shield

Overfladerengøring og -desinfektion med langtidsvirkning (residualeffekt)

Beskrivelse

Diversey Degragerm24™ Shield er et klar-til-brug rengørings- og desinfektionsmiddel til områder uden fødevarerkontakt. Det kan anvendes på alle ikke-porøse hårde overflader og giver langvarig desinficerende effekt. I modsætning til almindelig overfladedesinfektion bindes aktivstoffet til overfladen og giver vedvarende, god beskyttelse. Brugen af Degragerm24™ Shield giver 24 timers antimikrobiel beskyttelse ved at dræbe bakterier i perioden mellem rengøring. Midlet er især velegnet til overflader med hyppig håndkontakt. Dens bredspektrede virkning mod en lang række mikroorganismer hjælper med at reducere risikoen for krydskontaminering, når midlet påføres overflader hvor der er ofte er berøring. På baggrund af den innovative teknologi, Advanced Polymer Technology (APT) i kombination med QUAT, har Degragerm24™ Shield vist sig at være effektiv mod kappebærende vira som SARS-CoV-2 (som forårsager COVID-19). Langtidsvirkningen af Degragerm24 Shield er dokumenteret ved BSI PAS2424. Teknologien i Degragerm24 Shield udløser et usædvanligt højt niveau af biocider, der resulterer i effektiv desinfektion i mere end 24 timer.

Egenskaber


- Bakteriedræbende, virusdræbende, gærdræbende
- Dræber hurtigt mere end 99,99% af bakterier, herunder også kappebærende virus som SARS-CoV-2. 5 minutters kontakttid for desinfektion
- Positiv sikkerhedsprofil for brugere og overflader
- Lever op til strikse teststandarder, herunder BSI PAS 2424 Residual Antimicrobial Efficacy Test
- Formuleringen er baseret på den innovative Advanced Polymer Technology

Fordele

- Så snart midlet er tørret op, er overfladen beskyttet i op til 24 timer mod bakterier og kappebærende vira
- Færre bekymringer på tværs af applikationsområder
- Hurtig drabseffekt på de mest udbredte bakterier på tværs af applikationsområder
- Desinfektionsmidlet forbliver effektivt i op til 24 timer, selv når overfladen gentagne gange forurenes med snavs og nedbrydes ved gentagen kontakt
- Gør rengøringsprocessen mere effektiv og bæredygtig fordi, der bruges færre produkter og mindre tid på rengøring og desinficering af overflader med hyppig håndkontakt
- Høj effektivitet giver de bedste niveauer af beskyttelse
- Den bredspektrede effekt giver de højeste niveauer af beskyttelse
- Omfattende test ved europæiske standarder
- Let at påføre, klar-til-brug
- Giver gæster, kunder og ansatte større tryghed på grund af langvarig beskyttelse
- Kompatibel med de fleste almindelige overflader med hyppig berøring som fx dørhåndtag, lyskontakter, bordplader, håndtag osv.

Brugsanvisning

Sprøjt Degragerm24™ Shield på overfladen og lad det virke i kontakttiden, som er angivet i tabellen på sidste side, og lad det lufttørre. På visse steder fx lyskontakter påføres produktet en universalklud eller papir (anvend ikke mikrofiberklude til dette) og overfladen rengøres. Lad det lufttørre.

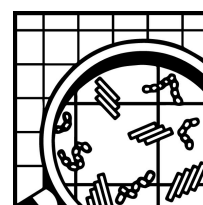

© A.I.S.E



Degragerm 24™ Shield

Dosering

Klar-til-brug

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*

Tekniske data

Udseende: Klar farveløs væske
Duft: Indeholder ingen parfume
pH-værdi (ufortyndet): 4
Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): 1.00

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet

Vigtigt: Bland ikke med andre produkter. Må ikke anvendes på vand- eller syrefølsomme overflader. Så længe anbefalingerne overholdes, er Diversey Degragerm 24™ Shield velegnet til brug på stort set alle materialer.

Mikrobiologiske data

Se oversigt med EN-test i tabellen herunder.

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer, der bruges i dette produkt, er bionedbrydelige i overensstemmelse med kravet i EU's rengøringsforordningen, EF 648/2004.

Claim table

Effektivitet	EN test	Anvendelsesområde	Mikroorganismer	Rene forhold			Beskidte forhold		
				Kontaktid	Brugsopløsning	ml/1L vand	Kontaktid	Brugsopløsning	ml/1L vand
Bakteriedræbende	EN 1276		<i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>		-	-	5 min.	-	-
	EN 13697		<i>E. hirae</i> , <i>E. coli</i> , <i>P. aeruginosa</i> , <i>S. aureus</i>		-	-	5 min.		
Begrænset virucidal (effektiv mod alle kappebærende vira)	EN 16777		<i>Modified vaccinia virus Ankara</i>				5 min.		
Gærdræbende	EN 1650		<i>C. albicans</i>				10 min.		
	EN 13697		<i>C. albicans</i>				15 min.		
Kappebærende virus	PAS2424 (Modified)		<i>Modified vaccinia virus Ankara</i>				24 t	-	-

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
101106097	DI Degragerm 24 Shield 6x0.75L W390	Klar-til-brug

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 01/11/2021 da-DK (K01924)